

NetTV

 **NetCologne**

NetTV

Handbuch

1 In der Box

①



②



③



④



⑤



⑥



① **NetTV-Box**

② Fernbedienung

③ Netzadapter für **NetTV-Box**

④ 2x AAA-Batterien

⑤ Ethernet-Kabel

⑥ HDMI-Kabel

2 Fernbedienung mit Google Assistant

2.1 Übersicht der NetTV-Fernbedienung



2.2 Google Assistant

Nutzen Sie Ihre Stimme, um Ihre Wunschsending im Live TV, in On-Demand Inhalten oder Streaming Apps zu finden. Sprechen Sie mit Google, um Ihre Smart Home Geräte zu steuern und mehr.

Drücken Sie einfach die Google Assistant-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um zu beginnen. Probieren Sie zum Beispiel:

- Zeige mir Actionfilme
- Pausiere den Fernseher
- Dimm das Licht
- Was steht heute an?



Benötige ich ein Google Konto, um Google Assistant auf meiner **NetTV-Box genießen zu können?**

Nein, für die Verwendung von Google Assistant auf Android TV ist kein Google-Konto erforderlich. Wenn Sie sich auf Ihrer **NetTV**-Box mit einem Google Account anmelden, erhalten Sie personalisierte Antworten (bspw. die Fahrzeit zu Ihrer Arbeitsstelle), Empfehlungen, die Ihrem Geschmack entsprechen, sowie die neuesten Apps in Google Play.

3 Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen und bewahren Sie die Unterlagen zum späteren Nachschlagen auf.

Vorsicht!

- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Zubehör (wie das beiliegende Netzteil, die Batterien, etc.).
- Lesen Sie die Informationen zu Elektrik und Sicherheit auf dem Gehäuse, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu verringern.
- Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. bedeckt werden.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie Vasen oder Gläser, dürfen nicht auf dem Gerät platziert werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäss den Anweisungen dieser Installationsanweisung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel! Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen oder einen äquivalenten Typ.
- Die Batterie (Batterie oder Batterien oder Batteriepack) darf keiner übermässigen Hitze ausgesetzt werden, wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik mit hoher Lautstärke und über einen längeren Zeitraum kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko einer Schädigung des Gehörs zu verringern, sollte die Lautstärke auf ein komfortables Niveau reduziert werden. Reduzieren Sie die Zeit, die Sie bei hoher Lautstärke hören.
- Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, er muss leicht erreichbar sein.
- Binden Sie das Netzkabel mit Kabelbinder oder ähnlichem zusammen, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Kabelbinder müssen frei von scharfen Kanten oder ähnlichem sein. Dies kann zu Abrieb des Netzkabelsatzes führen. Stellen Sie bei erneuter Verwendung sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Lichtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig zu trennen, muss das Netzkabel vom Gerät getrennt werden.
- Es sollte auf Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung geachtet werden.
-  Es dürfen keine offenen Flammenquellen, wie brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- Halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen von diesem Produkt fern.
-  Geräte mit diesem Symbol sind Elektrogeräte der Klasse II oder doppelt isoliert. Sie sind so konstruiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur Erdung erforderlich ist.

3.1 Sicherheitsvorkehrungen

- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, das Innere des Geräts zu berühren, da es zu Spannungsschlägen und möglichen elektrischen Gefahren kommen kann.
- Durch Öffnen des Geräts erlischt die Garantie für das Produkt. Wenden Sie sich zwecks Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten an die Servicestelle.
- Stellen Sie beim Anschließen von Kabeln sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Kabel anderer angeschlossener Teile vom Gerät entfernen.
- Es ist erforderlich, dass Sie nur eine zugelassene Erweiterung und eine geeignete kompatible Verkabelung für den Stromverbrauch der installierten Geräte verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem elektrischen Typenschild auf der Rückseite des Geräts entspricht.


3.2 Konformitätserklärung

- Hiermit erklärt Skyworth, dass die Ausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.strong.tv/de/Doc>. Die Modellnummer befindet sich auf dem Aufkleber an der Unterseite Ihres Gerätes.

3.3 Betriebsumgebung

- Installieren Sie dieses Gerät nicht auf engstem Raum, z.B. in einem Bücherregal.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten und kalten Bereichen und schützen Sie es vor Überhitzung.
- Um zu verhindern, dass brennbare Fremdkörper in das Gerät eindringen können, dürfen weder Kerzen noch ähnliche Gegenstände in der Nähe des Öffnungsbereiches aufgestellt werden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um eine Überhitzung zu verhindern.
- Vermeiden Sie staubige Plätze und reinigen Sie die Umgebung regelmässig.

3.4 WEEE Directive

-  Richtige Entsorgung dieses Produkts. Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden darf, um mögliche Schäden an der Umwelt oder menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie die Geräte verantwortungsbewusst in den Elektromüll. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, wenden Sie sich bitte an die Rückgabe- und Sammelsysteme oder an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er wird dieses Produkt umweltfreundlich recyceln.


4 Erste Inbetriebnahme

4.1 Hardware Setup

Bitte beachten! Sie müssen die Batterien in die Fernbedienung einlegen. Die Fernbedienung verfügt über integriertes Bluetooth. Sie müssen also kein freies Sichtfeld zwischen Fernbedienung und Decoder haben.




Anschluss an das TV Gerät

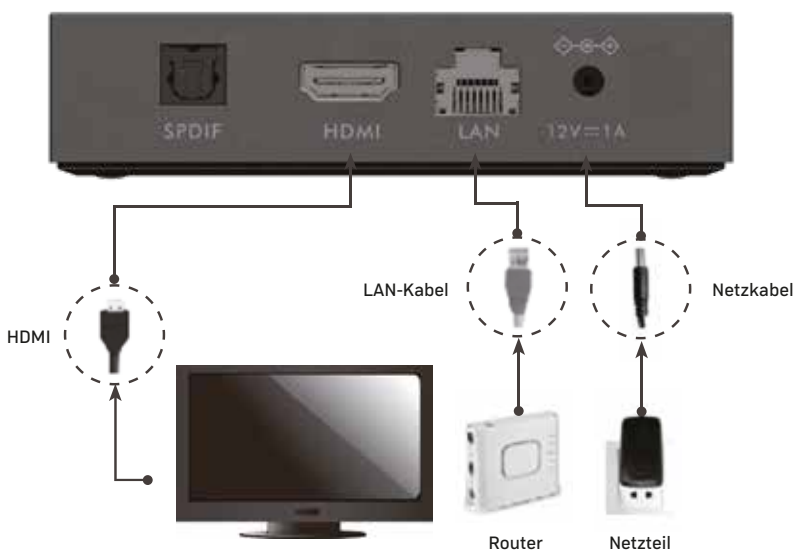

1. Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
2. Schließen Sie die Set-Top Box mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an.
3. Wählen Sie den richtigen TV-Eingang, der an die Set-Top Box angeschlossen ist.
4. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Begrüßungsassistent auf dem Fernsehgerät angezeigt.

4.2 TV Service Setup

Nachdem Sie das Gerät wie in Abschnitt 4.1 beschrieben mit Ihrem TV-Gerät und dem Netzteil verbunden haben, wird Ihre **NetTV**-Box mit dem Erstinstallationsprozess beginnen.

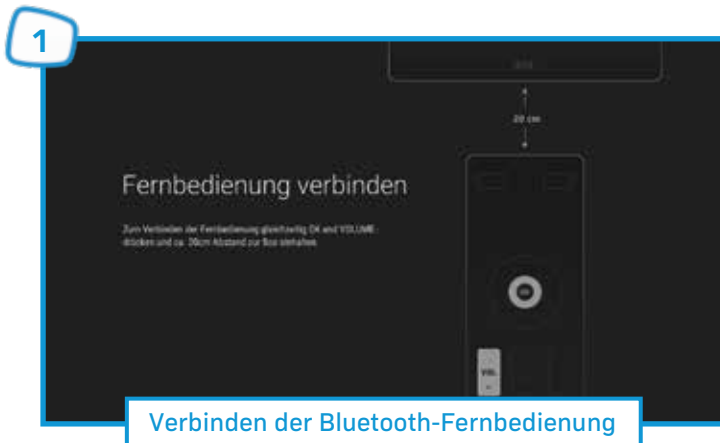


Direkt nach dem erstmaligen Hochfahren wird Ihnen eine Anleitung zum Verbinden der mitgelieferten Fernbedienung gezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung mit Ihrer **NetTV**-Box zu koppeln.



Legen Sie nun Ihre gewünschte Sprache fest. Die TV-App unterstützt die folgenden Sprachen:


- Englisch
- Deutsch
- Französisch
- Italienisch

3

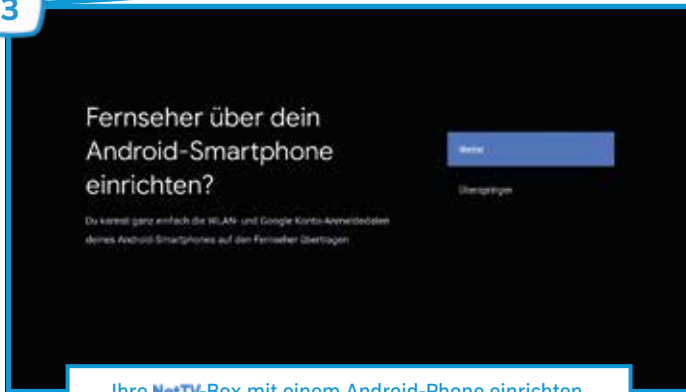Ihre **NetTV**-Box mit einem Android-Phone einrichten

Wenn Sie über ein Android Smartphone verfügen, können Sie dieses nutzen, um WLAN-Passwörter und Ihren Google Account schnell und einfach auf die **NetTV**-Box zu übertragen. Hierfür müssen WLAN und Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet sein.

4

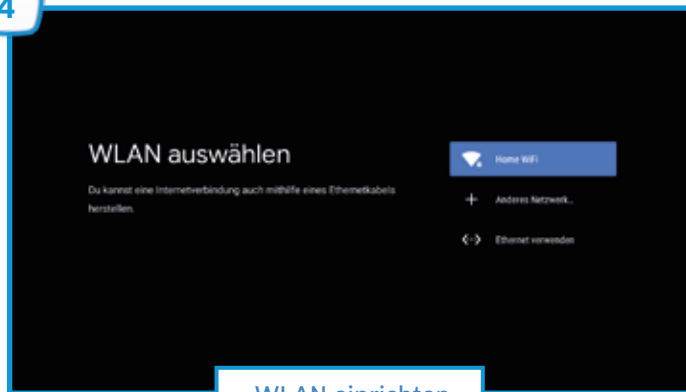

WLAN einrichten

Das beste und störungsfreie TV-Erlebnis bekommen Sie, wenn Sie Ihre **NetTV**-Box über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbunden haben.

Wenn Sie jedoch Ihre **NetTV**-Box manuell für Ihr WLAN einrichten möchten, werden Sie nun aufgefordert, eine Verbindung zu einem Heimnetzwerk herzustellen. Wählen Sie das gewünschte WLAN aus der Liste und folgen Sie zum Verbinden den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5

Die Einrichtung wird nach dem Neustart
fortgesetzt...



Neustart

Sobald die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt ist, werden einige notwendige Einstellungen auf Ihre **NetTV-Box** übertragen. Dieser Schritt endet mit einem automatischen Neustart Ihrer **NetTV-Box** und kann einige Augenblicke dauern. Bitte schalten Sie die **NetTV-Box** während dieses Vorgangs nicht aus.

6

Google
Deinen Fernseher optimal
nutzen

Anmelden, um neue Apps, Empfehlungen, Filme, Google Assistant und
viele mehr von Google zu erhalten

Anmelden

Überspringen



Sei Google Play Android die neue
App für Videos, Musik und Spiele

Google™ Account & Nutzungsbedingungen

Folgen Sie im weiteren Verlauf den Anweisungen auf dem Bildschirm, um gegebenenfalls einen Google-Account auf Ihrer **NetTV-Box** einzurichten.


Mit der Einrichtung eines Google-Accounts auf dem Gerät, erhalten Sie Zugang zu tausenden Apps im Google Play Store™ und schöpfen so den vollen Funktionsumfang Ihrer **NetTV-Box** aus.

Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit einen Google-Account über die Systemeinstellungen auf dem Gerät hinterlegen.

Unabhängig vom Google Account werden Ihnen im weiteren Verlauf die Google Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise angezeigt. Bestätigen Sie diese, um das Setup abzuschließen.

9

7

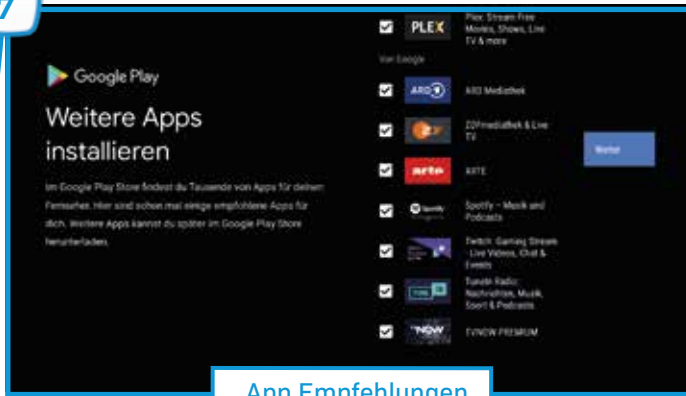

App Empfehlungen

Wir haben uns bereits im Google Play™ für Sie umgeschaut und empfehlen Ihnen im nächsten Schritt die Installation einiger nützlicher Apps. Sie können in diesem Schritt entscheiden, ob Sie alle vorgeschlagenen Apps installieren möchten, nur einige ausgewählte, oder keine.


8



Gerätenamen

Hier können Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihre **NetTV**-Box vergeben. Dies kann Ihnen später das Auffinden des Gerätes in Ihrem Netzwerk erleichtern (bspw. für Google Cast).

9

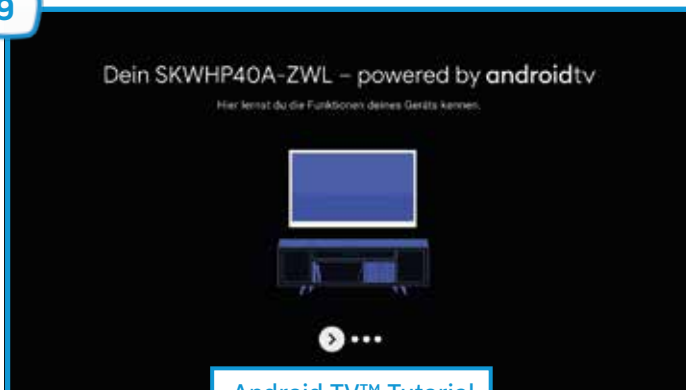

Android TV™ Tutorial

Im letzten Schritt des Setups können Sie sich noch einmal Schritt für Schritt mit den wichtigsten Funktionen von Android TV™ vertraut machen.

10

5 NetTV-Funktionen

5.1 Ihre ersten Schritte und der Login

Nach der Ersteinrichtung Ihrer **NetTV**-Box melden Sie sich mit Ihren **NetTV**-Zugangsdaten an. Für die Nutzung muss Ihre **NetTV**-Box über das Heimnetzwerk mit dem Internet verbunden sein (siehe Kapitel 4 „Setup“).




Schalten Sie Ihre **NetTV**-Box über die Power-Taste auf der beigefügten Fernbedienung an. Auf dem Fernseher erscheint nach kurzer Wartezeit der Anmeldebildschirm. Sofern Sie keinen Anmeldebildschirm sehen, stellen Sie bitte sicher, dass der Fernseher eingeschaltet ist und wie in Kapitel 4.1 „Erstinstallation“ beschrieben, korrekt über das HDMI-Kabel mit der **NetTV**-Box angeschlossen ist.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Tour zu durchlaufen. Alle Funktionen der **NetTV**-Fernbedienung finden Sie auch auf einem Blick übersichtlich in Kapitel 2 „Fernbedienung“ Nach Abschluss der Tour können Sie **NetTV** verwenden.

5.2 Ihr NetTV Fernseherlebnis

Nach der ersten Einrichtung, sowie nach jedem Einschalten der **NetTV**-Box starten Sie im TV-Modus direkt im zuletzt auf Ihrer **NetTV**-Box geschauten Kanal. Die **NetTV**-Box bietet Ihnen aber noch weitaus mehr. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie noch mehr aus Ihrem Fernseherlebnis machen

Live TV schauen

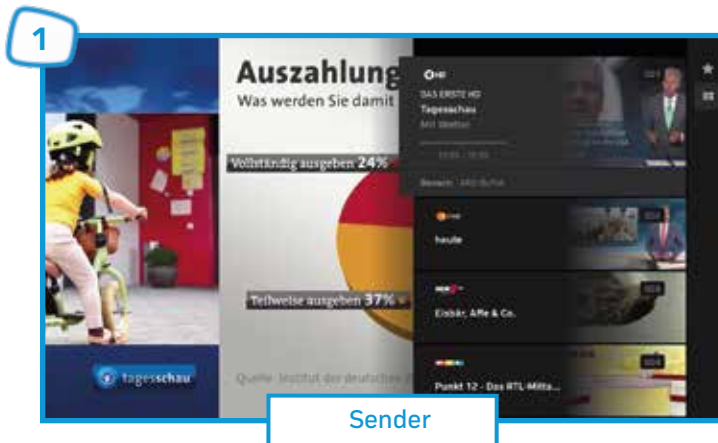


Unter „Sender“ werden am rechten Bildschirmrand alle Sender sowie die aktuell laufende Sendung untereinander aufgelistet. Neben den Senderlogos werden die laufenden Sendungen angezeigt.

Mit den Navigationstasten können Sie durch die Senderliste navigieren und den nächsten Kanal aussuchen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl und somit den Kanalwechsel mit **OK**.


Sie können die Senderliste auch auf Ihre Favoriten beschränken. Hierzu drücken Sie bei geöffneter Senderliste die Navigationstaste rechts: → Über das Stern-Symbol: ★ öffnen Sie nun festlegen, ob in der Senderliste alle Sender aufgeführt werden sollen oder nur Ihre Favoriten. Die Einrichtung Ihrer Favoriten erklären wir Ihnen im Kapitel „Favoriten festlegen und verwalten“.

TV Guide

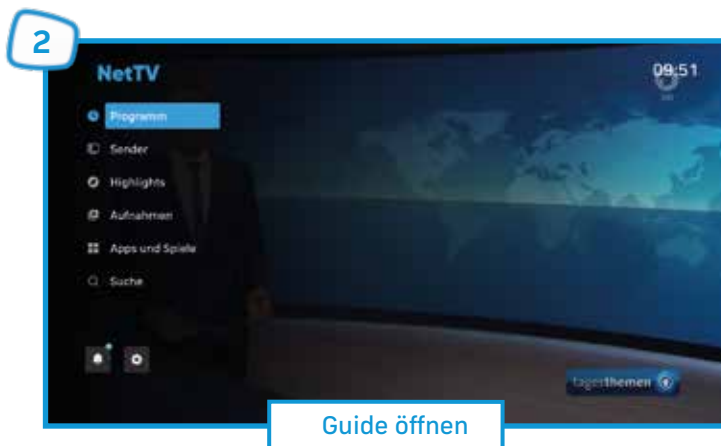

Über das Hauptmenü können Sie die elektronische Programmzeitschrift öffnen. Diese listet Ihnen alle verfügbaren Kanäle auf und zeigt auf einer Zeitachse das verfügbare Programmangebot. Übrigens können Sie auch direkt über die **GUIDE**-Taste auf der Fernbedienung den Guide öffnen.

3

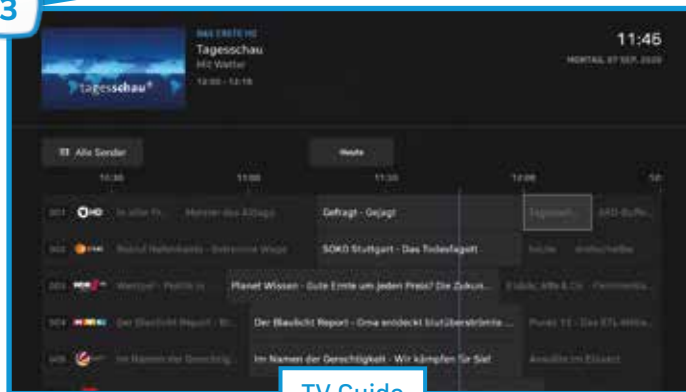

TV Guide


Im Guide können Sie zu Ihrem Wunschprogramm navigieren und Sendungen starten. Zusätzlich können zu den einzelnen Sendungen kurze Inhaltsbeschreibungen angezeigt werden.

Der Guide zeigt die laufenden und kommenden Programme an. Die Programmübersicht beinhaltet den Titel, die Uhrzeit und die Dauer der Sendungen. Auf einer Zeitskala werden die Programme in 30 Minuten-Schritten angezeigt. Der farbige Marker markiert die aktuelle Uhrzeit.

Die Auflistung der Sender und Favoriten wird durch die Senderlogos dargestellt. Sie können auch im Guide zwischen der Ansicht „Alle Sender“ und „Favoriten“ wechseln. Die Programmübersicht der Sendungen erfolgt im Zeitfenster von zwei Stunden. Die Breite der Sendungsfelder entspricht der Länge der Sendung. Aktuell laufende Sendungen sind hervorgehoben.

Sendungsinformationen

4

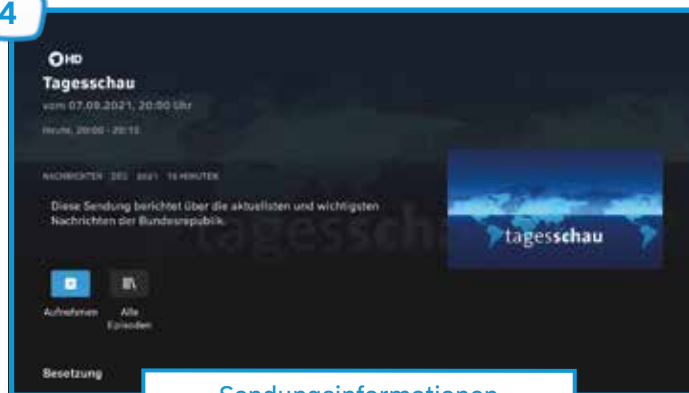

Sendungsinformationen


Die Sendungsinformationen beinhalten den Sendernamen, den Titel der Sendung und ggf. den Episodentitel sowie Datum, Anfangs- und Endzeit der Sendung.

Darüber hinaus gibt es detaillierte Informationen zur Sendung, z. B. Produktionsjahr, Land und Laufzeit sowie ausführliche Inhaltsbeschreibungen. Einige Sendungen sind mit zusätzlichen Besetzungsangaben, wie z. B. Schauspieler, Regie ausgestattet.

In der Sendungsinformationsansicht können Sie auch:

- Sendungen anschauen indem Sie auf den Wiedergabe-Button ▶ drücken.
- Wenn verfügbar, Sendungen von Beginn an anschauen, indem Sie auf ⏮ klicken.
- Sendungen aufnehmen indem sie auf das + klicken.

5

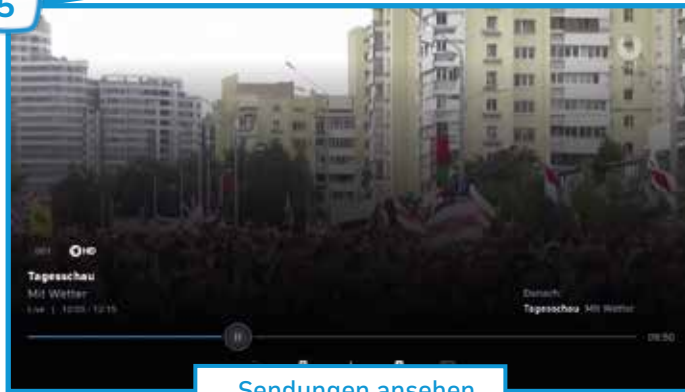

Sendungen ansehen

Sobald Sie eine Sendung ausgewählt haben, wird sie abgespielt. Ihnen stehen verschiedene Bedienelemente zur Verfügung, um Einstellungen während des Abspielens vorzunehmen.


Bedienelemente:

- ☰ Sprache und Untertitel auswählen
- ⏮ Zurückspringen (30 Sekunden)
- ⏸ Abspielen / Pausieren
- 📺 Aufnahme programmieren
- ↺ Sendungen von Beginn an schauen (Replay/Restart)
- ⏭ Vorspringen (60 Sekunden)
- 📺 Timeshift beenden, Livestream fortsetzen

HINWEIS: Sie können einige dieser Funktionen auch direkt durch die jeweilige Taste auf Ihrer Fernbedienung anwählen.

Favoriten festlegen:

6

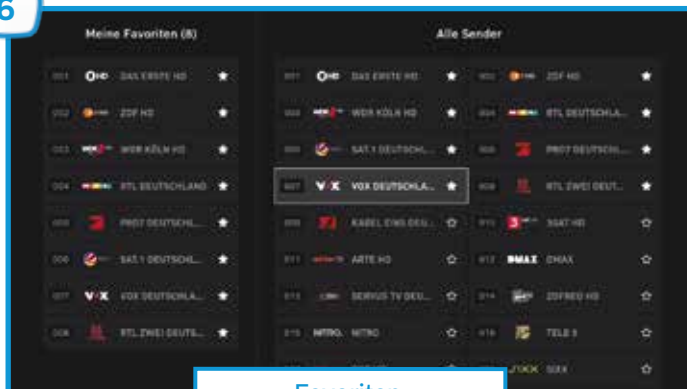


Favoriten

Um Ihre Lieblingssender schneller finden zu können, haben Sie die Möglichkeit, eine eigene Favoritenliste anzulegen. Dabei bestimmen Sie, welche Sender in welcher Reihenfolge aufgeführt werden.

1. Drücken Sie Einstellungen auf der Fernbedienung oder im Hauptmenü.
2. Wählen Sie „Favoriten verwalten“ aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
3. Markieren Sie den Sender, den Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten, und drücken Sie die **OK**-Taste. Der Stern wird anschließend ausgefüllt dargestellt.
4. Markieren Sie den Sender, den Sie aus den Favoriten entfernen möchten, und drücken Sie die **OK**-Taste. Der Stern wird anschließend unausgefüllt dargestellt.
5. Drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung, um die Einstellung zu übernehmen.
6. Um die Favoriten zu sortieren, markieren Sie den Sender, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie die **OK**-Taste. Verschieben Sie den Sender nun mit den Pfeil-Tasten an die gewünschte Stelle in der Liste und drücken Sie die **OK**-Taste.


Sendungen aufnehmen und verwalten

7

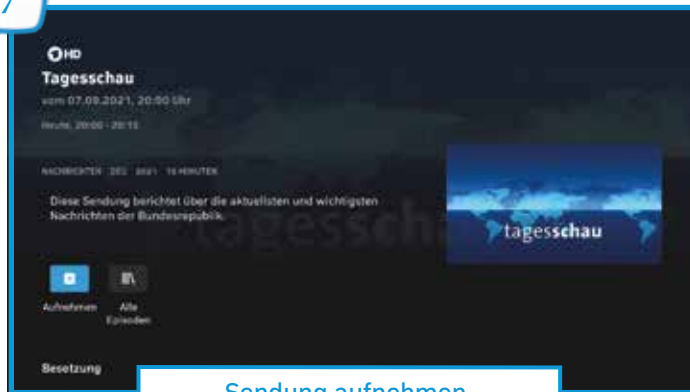

Um eine Aufnahme zu programmieren, öffnen Sie die Sendungsinformation.

8

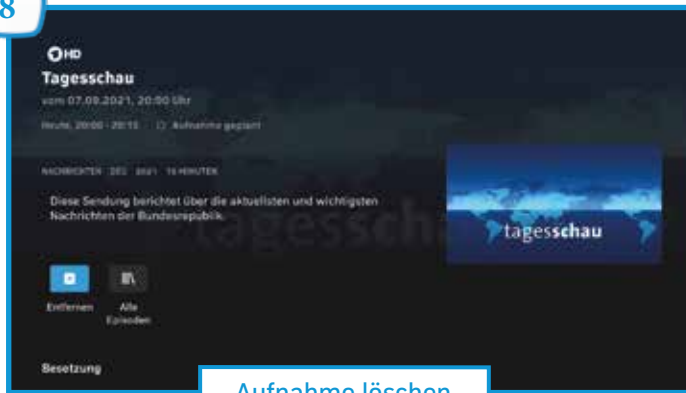


Aufnahme löschen

Auf der Seite der Sendungsinformation können Sie getätigte Aufnahmen löschen. Klicken Sie **x**, um eine Aufnahme zu löschen.

Symbole und Bedeutungen Aufnahme:

- +** Aufnahme programmieren
- x** Aufnahme löschen
- Aufnahme geplant
- Ⓛ Aufnahme läuft
- Aufnahme ist erfolgt


9

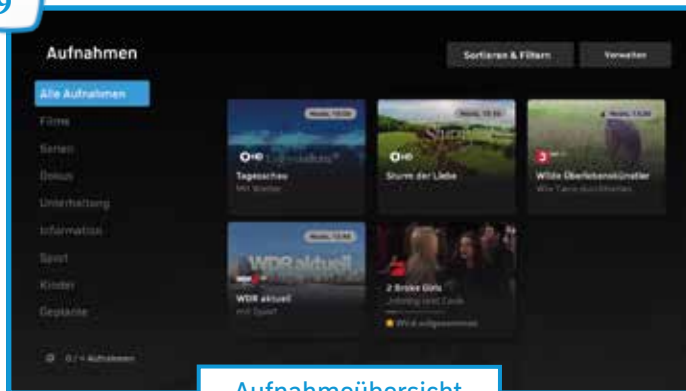

Aufnahmeübersicht

Verfügbare oder geplante Aufnahmen können Sie an Ihrem Fernseher über das Hauptmenü im Bereich „Aufnahmen“ oder über den Button **📺** auf Ihrer Fernbedienung aufrufen.

10

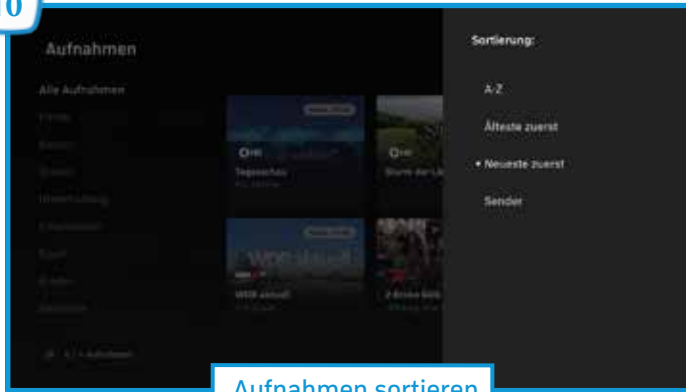


Aufnahmen sortieren

Unter Sortierung können Sie Ihre Aufnahmen alphabetisch, zeitlich auf- oder absteigend und nach Sendern anzeigen lassen.

Timeshift

11

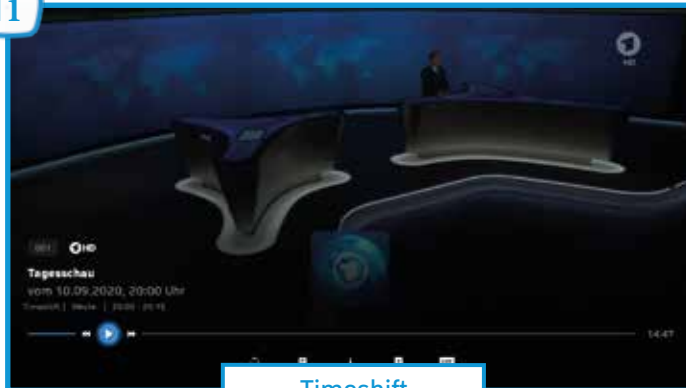

Timeshift

Drücken Sie in der Senderanzeige **OK**, wird die Steuerung am unteren Bildrand eingeblendet. Hier können Sie das laufende Programm pausieren (Timeshift), aufzeichnen oder den Audiokanal wechseln. Bitte beachten Sie: die Verfügbarkeit von Timeshift ist abhängig von Senderrechten und daher nicht für alle Kanäle verfügbar.


12



Timeshift verlassen


Um den Timeshift Modus wieder zu verlassen, wechseln Sie auf einen anderen Kanal, oder klicken Sie auf den Button "LIVE" im Steuerungsmenü am unteren Bildschirmrand."

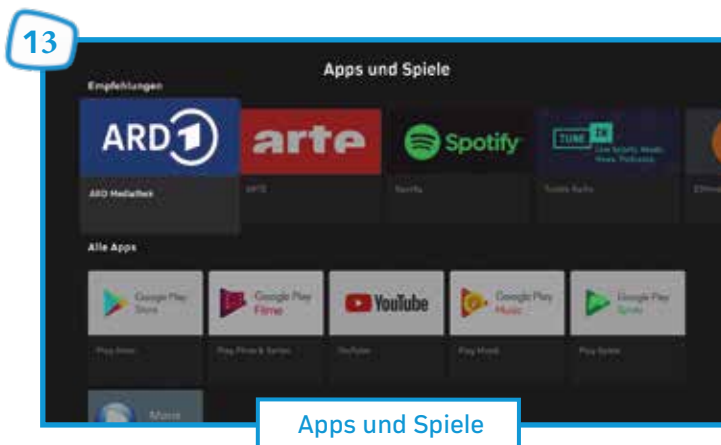

Apps und Spiele




Unter Apps und Spiele finden Sie all Ihre installierten Apps und können diese direkt starten. Von hier aus gelangen Sie außerdem in den Google Play Store™ und zu Google Play Movies & TV™, Google Play Music™ und Google Play Games™ und können auf ein breites Angebot von Apps, Filmen, Musik und Spielen zurückgreifen.

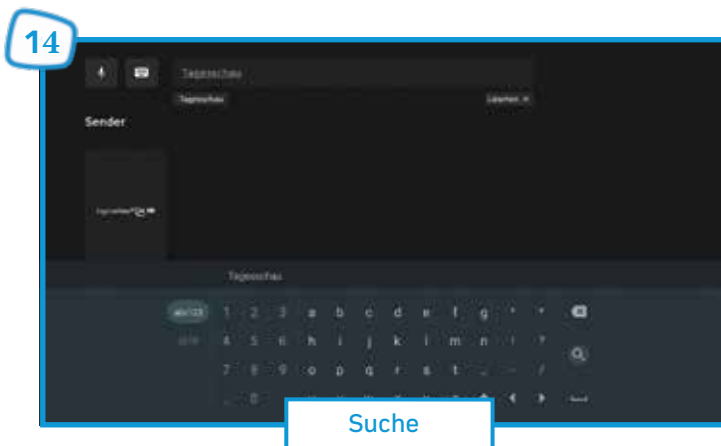Suche





Über die Suchfunktion finden Sie Sendungen, die bereits gelaufen sind, aber noch einmal abgespielt werden können. Außerdem können Sie Sendungen, die in der Zukunft liegen, suchen, indem Sie die Suchen-Taste  auf der Fernbedienung drücken oder direkt einen Sender suchen und diesen auswählen. Um die Suche über die Tastatur einzugeben, wählen Sie Tastatureingabe aus und drücken Sie die -Taste. Geben Sie dann Ihre Suchanfrage über die am Bildschirm eingeblendete Tastatur ein.

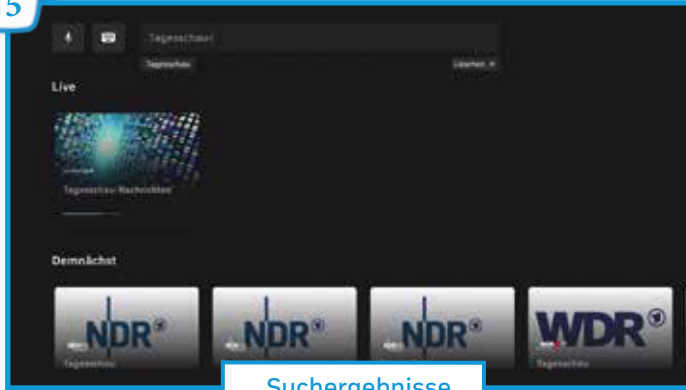
15



Suchergebnisse

Um die Suche über die Sprachsteuerung durchzuführen, drücken Sie Spracheingabe  neben dem Suchfeld und drücken Sie . Solange die rote LED an der Fernbedienung leuchtet, können Sie Ihre Suchanfrage in das Mikrofon sprechen.

16

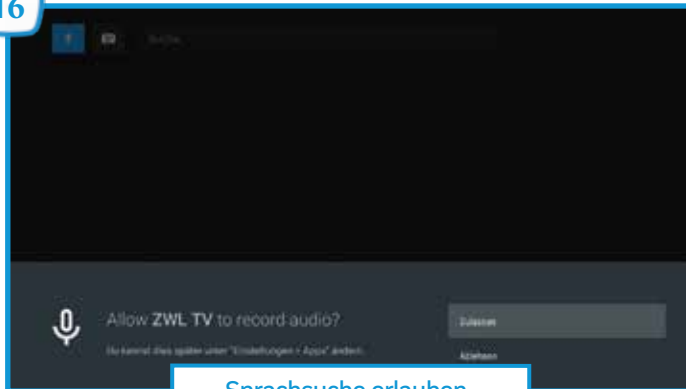


Sprachsuche erlauben

HINWEIS: Bei der ersten Verwendung der Sprachfunktion müssen Sie einmalig erlauben, dass zu diesem Zweck Audioaufnahmen getätigt werden dürfen.

19

Netzwerkeinstellungen

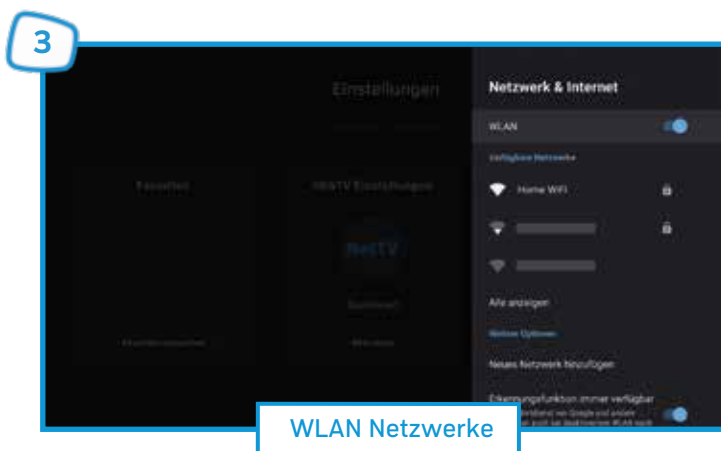


Falls sich ihr WLAN-Passwort ändert oder Sie die **NetTV**-Box mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbinden wollen, können Sie diese Änderungen im Untermenü „Netzwerk & Internet“ vornehmen.

Wählen Sie einfach das gewünschte Netzwerk aus der Liste aus und führen Sie Ihre relevanten Änderungen durch.

Einstellungen zum Google Konto

Falls Sie sich aus Ihrem Google Konto ausloggen wollen, ändern Sie Ihre Google Konto Synchronisierungs-Präferenzen oder loggen Sie sich mit einem neuen Google-Konto unter „Konten & Anmeldung“ in den System-einstellungen ein. Wählen Sie einfach das angemeldete Konto aus und löschen oder ändern Sie es. Ebenso können Sie einen neuen Account hinzufügen.


Bluetooth Einstellungen

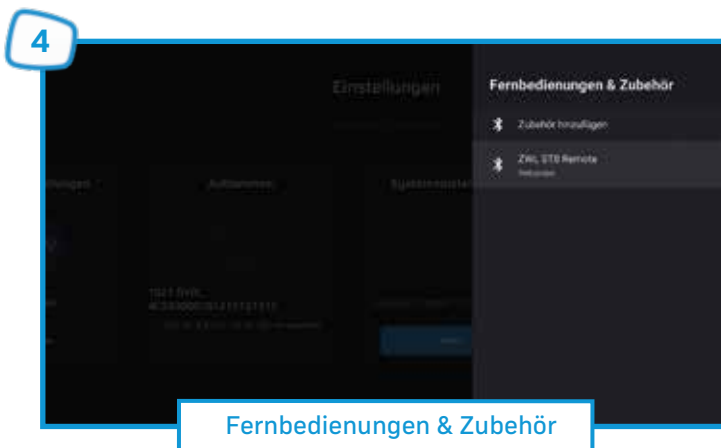

Wenn Sie ein neues Bluetooth Endgerät mit Ihrer Box verbinden möchten, entweder eine andere bluetooth-fähige Fernbedienung als die **NetTV**-Fernbedienung oder bluetoothfähige Lautsprecher, Kopfhörer oder Tastatur, oder ein verbundenes Gerät entfernen wollen, dann können Sie dies unter „Fernbedienungen & Zubehör“ tun. Selektieren Sie das verbundene Gerät um sich die Geräteeinstellungen anzeigen zu lassen oder um die Einstellungen zu ändern. Mit „Zubehör hinzufügen“ können Sie weitere Geräte hinzufügen.

HINWEIS: Ihre **NetTV**-Box unterstützt Bluetoothgeräte, welche mit BLE Version 4.2 und älteren Versionen kompatibel sind.

Display & Audio Einstellungen

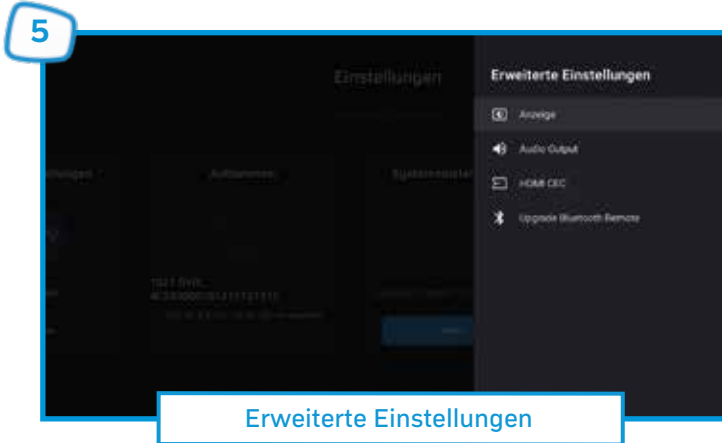


Ihre **NetTV**-Box wurde standardmäßig so vorkonfiguriert, dass sie sich auf das beste von Ihrem Fernseher unterstützte Display-Format anpasst. Wollen Sie dennoch spezifische Änderungen am Display-Format vornehmen, dann können Sie das im Untermenüpunkt „Geräteeinstellungen“ im Menü Systemeinstellungen tun.

Navigieren Sie einfach zu „Erweiterte Einstellungen“ und wählen Sie „Anzeige“ aus. Dort können Sie die automatische Anpassung an die beste verfügbare Auflösung ausschalten und Ihren bevorzugten Anzeigemodus einstellen. Ebenso können Sie hier wählen wie HDR- und SDR-Inhalte an Ihrem Fernsehgerät angezeigt werden sollen, abhängig davon ob Ihr Fernsehgerät HDR unterstützt.


Ihre **NetTV**-Box unterstützt darüber hinaus auch weitere Dolby Standards wie z.B. Dolby Vision und Dolby Digital, sowie Dolby ATMOS Audio-Formate. Um diese zu konfigurieren wählen Sie den Menüpunkt „Audio Output“ in den „Erweiterten Einstellungen“ wie oben beschrieben.

Standby Mode Einstellungen

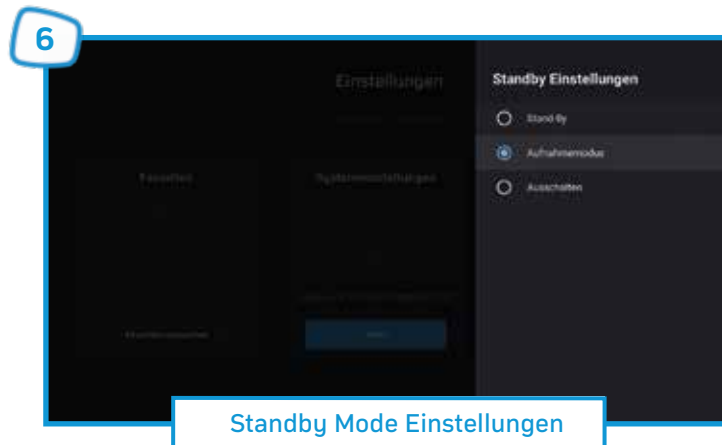


Die **NetTV**-Box kann in drei Standby-Modi versetzt werden: Ausschalten und Standby. Die Einstellungen dazu finden Sie im Untermenü „Standby Einstellungen“ in den „Geräteeinstellungen“. Wenn Sie „Ausschalten“ auswählen, dann wird das Gerät komplett ausgeschaltet, „Stand-By“ versetzt die Box in einen Standby Modus.

Geräte-ID und Versionseinstellungen

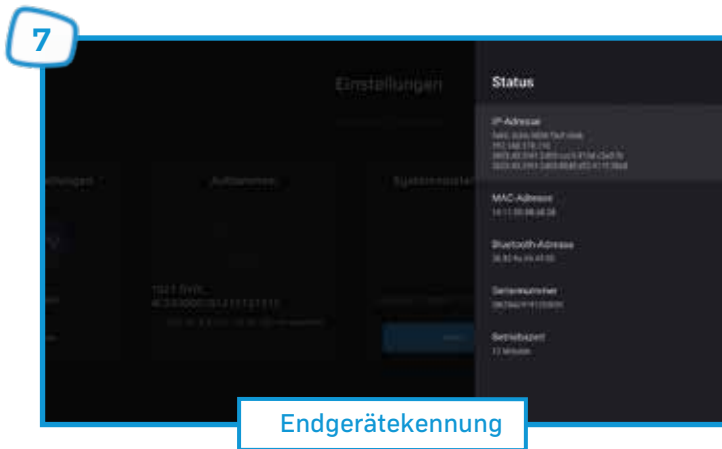

Für den Fall, dass Sie die Seriennummer oder die aktuelle Software-Version Ihres Gerätes benötigen, so finden Sie die Seriennummer in dem Untermenü „Status“ innerhalb des Bereichs Geräteeinstellungen und die Software-Version in den „Build-Settings“.


Geräte zurücksetzen

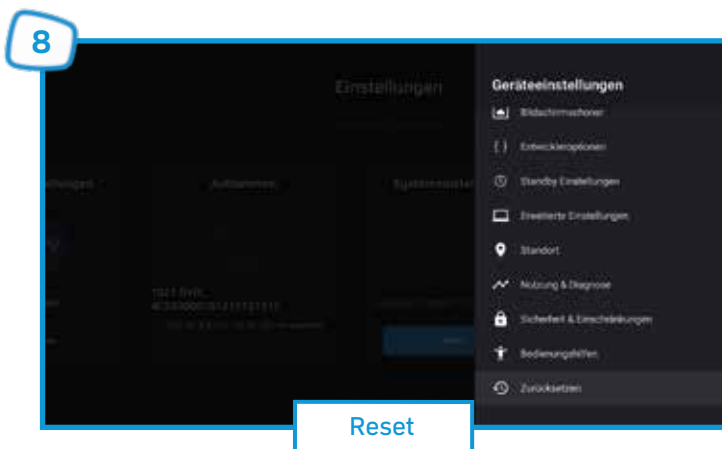

In den seltensten Fällen könnte ein Werksreset für die Box benötigt werden, um Ihre **NetTV**-Box in ihren Werkszustand zurückzusetzen. Durch einen Factory Reset werden alle installierten Applikationen von Dritt-Anbietern sowie verbundene Bluetooth-Geräte, gespeicherte WLAN-Netze und verbundene Google Accounts gelöscht. Diese müssen nach einem Werksreset neu installiert bzw. verbunden und eingestellt werden.

Um einen Werksreset durchzuführen gehen Sie auf „Zurücksetzen“ in „Geräteinstellungen“ unter „System-einstellungen“.

9

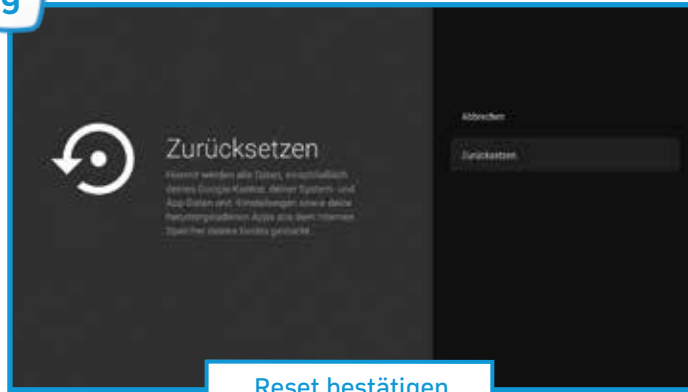


Reset bestätigen

Bevor das Zurücksetzen auf den Werkszustand durchgeführt wird werden Sie darum gebeten, die angefragte Aktion zu bestätigen. Erst wenn Sie bestätigt haben wird die **NetTV**-Box auf den Werkszustand zurückgesetzt. Die aktuelle Software Version ihrer **NetTV**-Box wird erneut aufgespielt.

Sobald die **NetTV**-Box nach dem Reset wieder hochfährt, müssen Sie die komplette Erstinstallation, wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, durchführen.

*Google, Google Play, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC

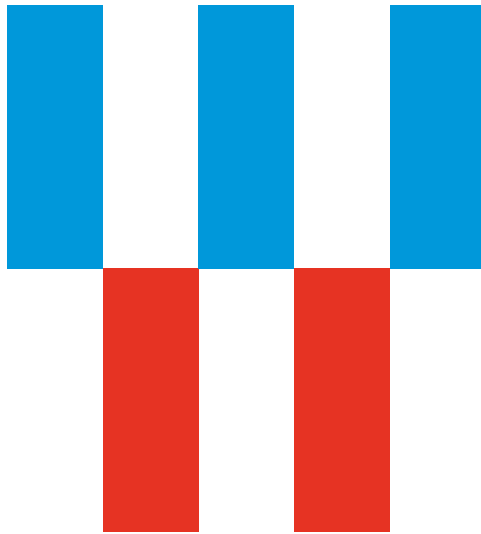

NetCologne

NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH

Am Coloneum 9
50829 Köln

netinfo@netcologne.de | www.netcologne.de

NetTV

 **NetCologne**

NetTV

Handbuch